

Soleira Espelho de PVC

Observações importantes

O profissional que instalará o produto deve ter conhecimento prévio das instruções de instalação;

A garantia deste produto está diretamente ligada à correta observância das instruções de armazenagem, transporte, limpeza e instalação;

As informações contidas nestas instruções de instalação se aplicam à soleira espelho de PVC, desempenhando as funções de revestimento do espelho e preparação para o encaixe da aba;

Lotes diferentes poderão sofrer alterações de tonalidade. Mantenha-os separados;

Os equipamentos de segurança preservam a saúde e a vida. Exija seu uso;

As informações contidas nestas instruções de instalação poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

Armazenagem, transporte e limpeza

Armazenagem

Não armazene em solos desnivelados ou superfícies irregulares;

Não coloque ou apoie objetos sobre os pacotes para não danificá-los;

Evite armazenar com outros produtos que possam prejudicá-los tais como gesso, tinta e cimento;

Ao armazenar, empilhe sempre posicionados na horizontal, nunca na vertical ou inclinados contra a parede;

Não amarre, nem utilize meios que comprimam as embalagens;

O empilhamento máximo de armazenagem deve ser 1 m de altura;


Para proteger o produto das intempéries, deve-se evitar a utilização de lonas plásticas de cores escuras, particularmente as pretas e deve-se também garantir a ventilação adequada.



Não empilhar na vertical ou apoiados sobre paredes



Não armazenar junto com materiais que possam danificá-los

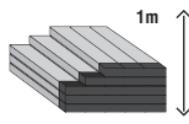

Altura máxima de empilhamento




Não cobrir com lona escura

Transporte

Evite a mudança constante de local de armazenagem;

Não arraste os pacotes uns sobre os outros. Não pise e nem ande sobre os pacotes.

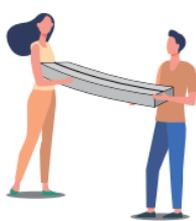

Limpeza

Para limpeza, utilize somente um pano macio, água e sabão e/ou detergente neutro;

Não utilize produtos à base de cloro, solventes e abrasivos.

Ferramentas

Usar ferramentas adequadas para estrutura de fixação escolhida e equipamentos de proteção individual:




Trena



Arco de serra



Lápis

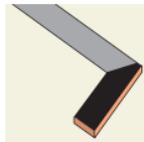

Esquadro



Martelo normal e de borracha



Furadeira, parafusadeira e/ou rebiteadeira



Chave de fenda e estilete



Brocas, parafusos e buchas, rebites e arruelas, pregos




Punção




Escada ou andaime

Instalação Soleira Espelho

Antes de começar, para facilitar a instalação do produto planeje o trabalho, escolhendo o método de instalação, selecionando os materiais e ferramentas, medindo as superfícies, calculando as quantidades e definindo o sentido de instalação do produto.

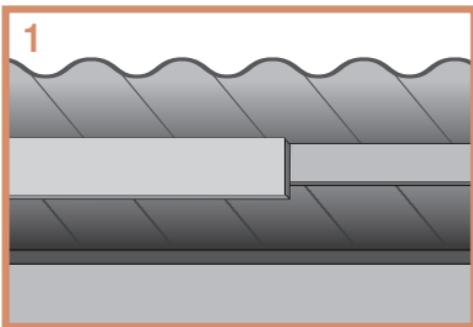


1 Refile um pedaço de madeira de aproximadamente 12 cm e fixe-o no barrote. O barrote deve estar revestido pelo filete em toda sua extensão.

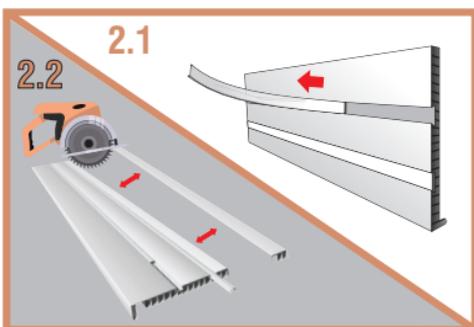


2.1 Retire os filetes das canaletas da soleira espelho de PVC.


2.2 Verifique a altura do beiral e corte na altura necessária.

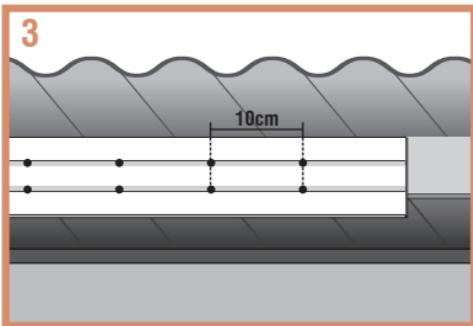


3 Ajuste o comprimento da soleira espelho em relação a aba. Fixe a soleira espelho de PVC no filete de madeira preso no barrote. A distância máxima para cada fixador deve ser de 10 cm contemplando as duas canaletas.

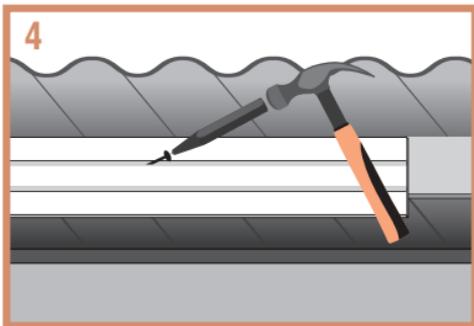


4 Se optar pela fixação com pregos utilize a ferramenta punção empurrando o prego até o fim da canaleta.

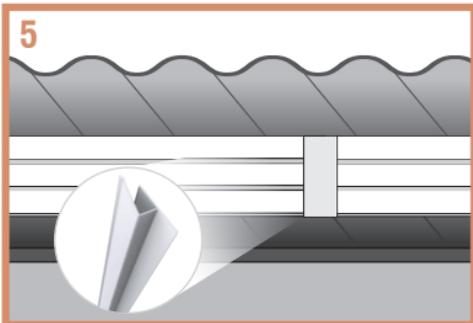


5 Para emendar a soleira espelho de PVC utilize a Emenda de Soleira.

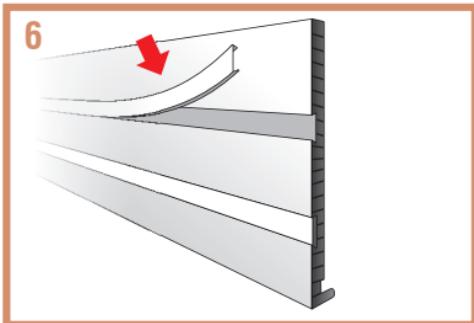

6 Após fixar a soleira espelho de PVC em toda sua extensão, recoloca as canaletas, ocultando assim os pregos ou parafusos. Curve levemente o filete e, com a ponta dos dedos, vá fixando junto à canaleta. Também pode ser utilizado martelo de borracha.

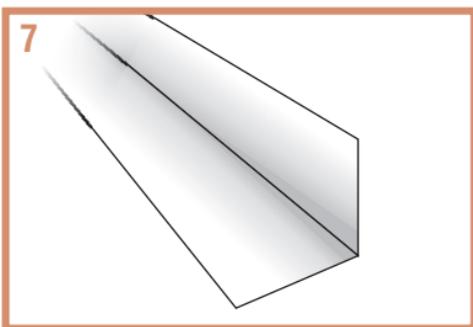


7 Para o acabamento dos cantos opte pelo Acabamento "V".

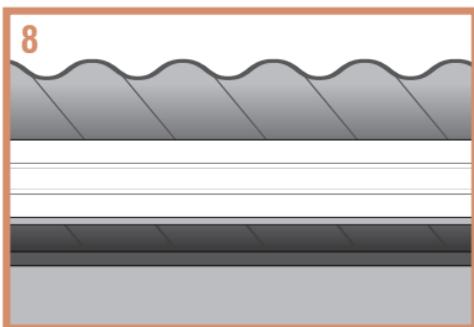


8 Soleira Espelho de PVC instalada com rapidez e praticidade.

Instalação do forro na aba

Para um melhor resultado consulte as instruções de instalação do Forro de PVC.

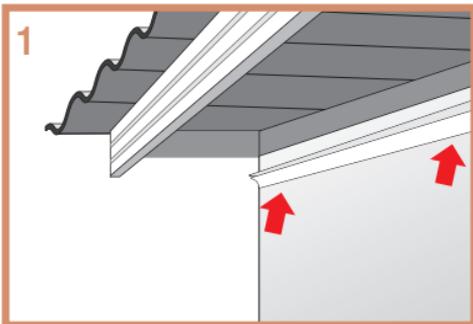

1 Fixe o Acabamento Nobre ou Convencional a parede.

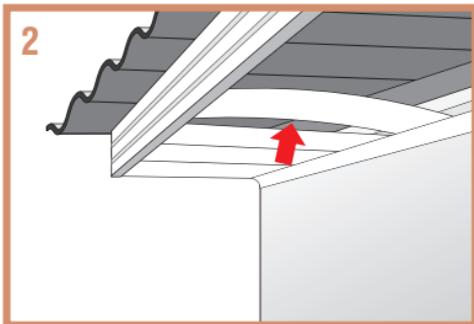

2 Encaixe o forro de PVC flexionando levemente o perfil do forro de PVC para cima e após empurre o mesmo do encontro ao encaixe do acabamento e da soleira espelho de PVC. Fixe o forro de PVC na estrutura de sustentação.

Bianchini Indústria de Plásticos Ltda.

CNPJ: 00.373.732/0001-27 Inscr. Est.: 138/0029322
Av. Dom Pedro II, 777 -Cep 99950-000 - Tapejara-RS
Fone: +55 (54) 3344.3500

